


作り方

プリンタメーカー用紙の種類	
Canon	Tシャツ転写紙
EPSON	アイロンプリントペーパー
HP/NEC	普通紙

1 インクジェットプリンター用紙に印刷

右上に
カットの部分がくる
ようにセットする。
★鏡像で印刷をします。

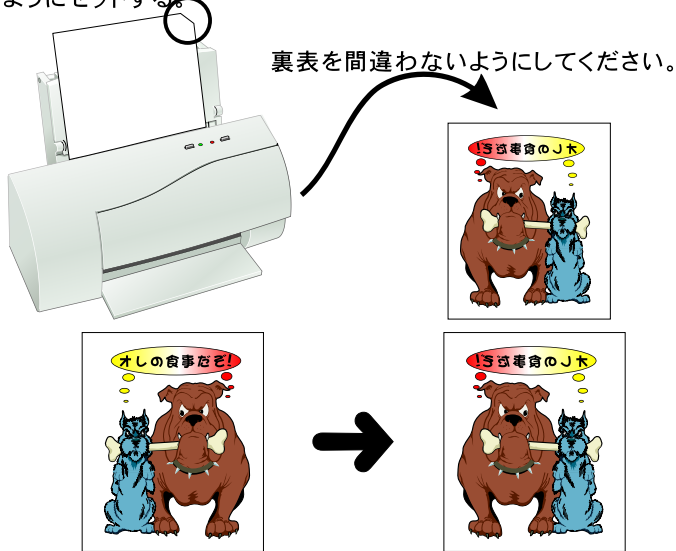


*図柄を作成したソフトでミラー化するか、プリンターのプロパティで“鏡像”を選んで印刷します。(作成ソフト、プリンタの機能によっては鏡像できないものがあります。)

2 特殊用紙の表面のインクが乾くまで放置しておく。

*横から見て光っている場合はまだ乾ききっていません。乾いていない状態で表面に触れるとインクがにじみますので注意してください。

3 余分な部分をはさみで切り取ります。

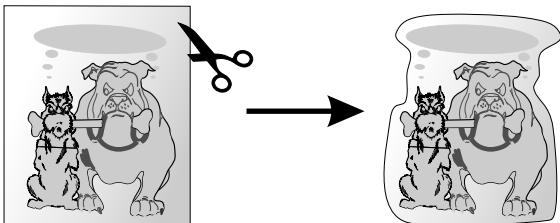

4 位置を決めます。

① 貼り付ける位置を決める。

② 新聞紙を15枚程度重ねて土台のしっかりした机などの上に敷き、その上からTシャツを広げてください。換気のよいところを選んで作業をしてください。




- ③ 一度軽くTシャツにアイロンをかけます。
- ④ 貼付けたい箇所にプリント面を下にしてシートを置きます。
- ⑤ シートの上から軽く約10秒間仮固定のためアイロンをかけます。

5 Tシャツに貼りつけます。

家庭用アイロンの「綿」あるいは「高」(最高温度)に温度設定して下さい。コードレスは温度が低下しやすいので1分間に1回は充電を行って下さい。スチームは絶対に使用しないでください

一押さえ5秒を目安に①～⑥を2回行う

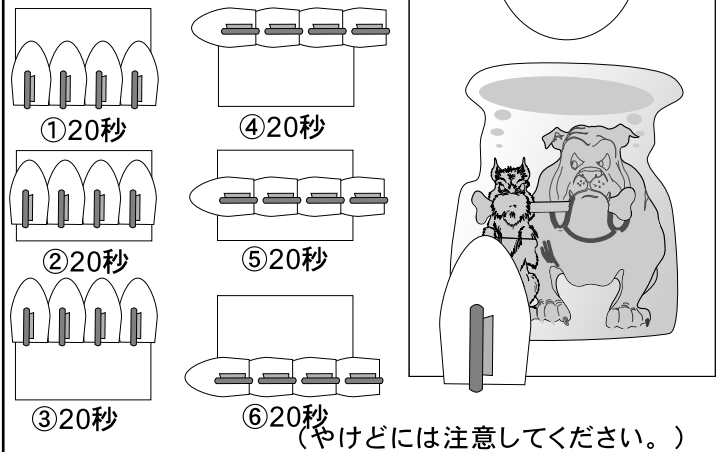

(やけどには注意してください。)

*しっかりと押さえ(出来れば立って)シート全体均一にアイロンがけをしてください。


*アイロンをかける時間はA4サイズで5分が目安です。

*プレスしすぎると下地の色が透けてしまいます。



デザインの周りは特にしっかりと付けてください

6 シートをはがします。

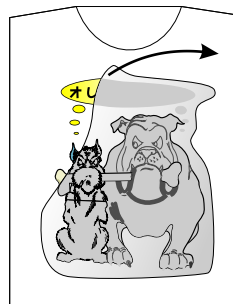

① アイロンをかけ終わったら、約3分間、シートが十分冷えるのを待って、シートをゆっくり剥がしてください。

*アイロンをかけた直後は非常に熱くなっているためご注意ください。

*剥がさずに半日以上放置しないでください。

7 できあがり。



<取り扱い上の注意>

- ① Tシャツにプリント後、画像部分には直接アイロンをかけないでください。
 - ② Tシャツの両面に転写するときは、両面の印刷が終わってからシートを剥がしてください。
 - ③ 使用していないシートは直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
- 開封後はできるだけお早目にお使いください。